取扱説明書

BOOROCKS®
www.boorocks.net

TOMO-ZO モデル CUTE Distortion　TZ-1

この度は CUTEをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書を
お読み頂き、正しくお使い下さい。また、お読み頂いた後は、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

特長

ガチャリックスピンのギタリスト、TOMO-ZO と BOOROCKS の共同作業により、TOMO-ZO の超絶ギター・プレイをよりフォーカスアップするために開発されたチューブ・ハイゲイン＝アンプ専用のディストーションがこの CUTE です。チューブ・ハイゲイン＝アンプとハムバッカー・ピックアップを装備したギターとを組み合わせて使用した場合によく見られる事ですが、ギターの音抜けが悪く、リード時にサウンドが団子状態となってしまう、という現象を解消させるために開発された、新発想のディストーションです。この BOOROCKS ディストーション CUTE は、豊かな歪みサウンドを維持しつつ、ハイゲイン＝アンプ使用時の低音部の不要なノイズ成分をカットし、際立ったリード・サウンドを提供します。また、TOMO-ZO の関わる多くのプロジェクトに対応するため、３種類のディストーション・サウンドを３段階の切換えスイッチにて簡単に呼び出せる様デザインしました。

注意）出荷時は、TOMO-ZO が実際に使用しているチューブ・スタック・アンプ（12 インチスピーカー 4 発入キャビネット）で使用するようにチューニングしてあります。その他のアンプを御使用の場合は、裏ブタを開けて小型ドライバーで、基板のトリムをお好みの歪みとなるよう調整して下さい。
（※調整の際は、ドライバー先端部が他の電子パーツに触れないようご注意下さい。）

各部の名称と機能

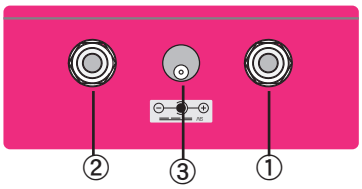

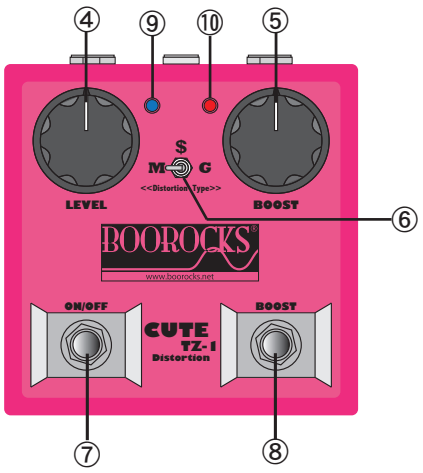

① 入力ジャック : エレキギター、エレキベース、キーボード等を接続する入力端子です。
※入力ジャックは電源スイッチを兼ねていますので、ご使用にならない場合はプラグを抜いて下さい。

② 出力ジャック : アンプやその他の機器に接続する出力端子です。

③ DC ジャック :AC アダプターを接続する端子です。

+-◎-- DC9V
⚠ 必ず上記指定のアダプターをご使用下さい。指定外のアダプターを使用した場合、正常に機能しないばかりでなく、本機内部を破損する可能性や火災の原因になる事があります。

☆本機は9V006Pバッテリーを使用する事で最も本来の性能を発揮するよう設計されてます。
☆ACアダプターを使用する場合は、楽器・エフェクターメーカー様より発売している安定したACアダプターのご使用を推進してます。

④ レベル : エフェクト時の出力音量を調整します。時計回りに回すと音量が大きくなります。

⑤ ブースト: エフェクト時でブーストスイッチがオンになった時のブースト量を調整します。
時計回りに回すに従いブースト量が増加します。
※ブースト機能はエフェクトがオンのときのみに機能しますので、エフェクトをオフにするとブースト機能もオフになります。

⑥ ディストーションタイプスイッチ : エフェクト時のディストーションのタイプを切り替えます
※スイッチの位置によってレベルに差がありますので、切り替える際は、LEVEL を下げてから行ってください。

M ポジション→METAL SOUND TYPE	ドンシャリ系のディストーション・サウンド
$ ポジション→DOLL$BOXX SOUND TYPE	ラウドロック系のディストーション・サウンド
G ポジション→Gacharic Spin SOUND TYPE	ナローでヴィンテージ系のディストーション・サウンド

⑦ フットスイッチ : エフェクトのオン / オフを切り替えます。

⑧ ブーストフットスイッチ : エフェクトON時、ブーストのオン / オフを切り替えます。

⑨ インジケーター : 電源が入っている (入力ジャックに接続されている) 時、エフェクト・オンの状態で点灯し、エフェクト・オフで消灯します。インジケーターが暗くなったら電池の電圧が低下してきていますので、新しい電池と交換して下さい。

⑩ ブーストインジケーター : 電源が入っている（入力ジャックに接続されている状態）時、エフェクト・オンの状態で、ブースト・スイッチをオンにすると点灯し、ブースト・オフで消灯します。インジケーターが暗くなったら電池の電圧が低下してきていますので、新しい電池と交換して下さい。

バッテリーの交換

本体裏ブタの 4 本のネジを外し、バッテリーを交換します。
バッテリーは 9V006P をご使用下さい。
交換の際には、ケーブルを強く引っ張ったり、折り曲げたりしないようご注意下さい。
断線などの故障の原因となります。

取り扱い上のご注意

アンプ等スピーカーが繋がっている機器の電源を入れた状態での本機の入出力ジャックの抜き差しをしないで下さい。ノイズが発生し、スピーカーを痛める可能性があります。
故障や異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げ店又は当社までご相談下さい。
長時間、本機を使用しない場合はバッテリーの液漏れを防ぐためにバッテリーを取り出して保存して下さい。

トラブルシューティング

インジケーターが点灯しない場合バッテリーを新しいものに交換して下さい。
※規格および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

仕様

コントロール : レベル／ブースト
ミニスイッチ : ディストーションタイプ切替 (M/S/G)
フットスイッチ : (エフェクトON,OFF / ブーストON,OFF)
端子 : 入力／出力／ DC 入力
表示 : エフェクト (ON 時点灯) ブースト (ON 時点灯)
電源 :DC9V 006P(6F22) ／ AC アダプター
外形寸法 :110(W)×110(D)×45(H) mm（ケース外寸）
重量 : 426g(電池を除く)

株式会社 マルチブロック
〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 3-29-4 B1F
TEL 03-6421-9982 / FAX 03-6421-9983
URL http://www.multi-block.com
Email info@multi-block.com

安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

●お読みになったあとは、必ず本書を保管して下さい。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、下記の指示を必ず守って下さい。

●本書では、危険や損害の程度を次の区分で表示し、説明しています。

⚠警告	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠注意	この表示を無視して取扱を誤った場合、使用者が障害または物質損害を負う可能性があります。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。

	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容を示しています。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容を示しています。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容を示しています。

バッテリー交換時の注意事項

バッテリーを交換する際には、バッテリースナップのケーブルを強く引っ張らないで下さい。
裏ブタを閉める際には、バッテリースナップのケーブルがケースと裏ブタの間に挟まっていないかどうか、確認してから閉めて下さい。
ケーブルを挟んだまま、裏ブタを閉めるとバッテリースナップのケーブルの断線もしくは電源回路のショートにつながり故障の原因となります。ご注意下さい。

外部電力入力ジャック（ＡＣアダプター・ジャック）が装備されている製品についての注意事項

外部電源（ＡＣアダプター）をご使用の際にもバッテリーを入れておくことをお薦めいたします。誤ってＡＣアダプターのプラグが外れた場合でも、バッテリー側に電源回路が切り替わり、演奏を続けることができます。
やむなく外部電源（ＡＣアダプター）のみで使用する際は、バッテリースナップの電極（バッテリーのプラスとマイナスにつながる金属部分）が内部の回路やシャーシに触れないように、ビニールテープ等を張ってご使用下さい。
電極が回路等に接触すると故障の原因となりますのでご注意ください。

保証とアフターサービス

<< 保証書の記載内容ご確認と保存について >>

この商品には保証書を別途添付しております。
記載内容をご確認頂き大切に保存して下さい。

■保証期間について

保証期間はお買い上げ日より１年間です。
保証書に記載されている内容により修理致します。内容によっては有料修理の場合もございます。

■保証期間経過後の修理について

保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げ販売店にご相談下さい。

<< 修理を依頼される時は >>

修理を依頼される時はお手数ですが、もう一度各部の接続についてご確認下さい。
それでも不具合のある場合は次の内容をお知らせ下さい。

・機種名
・故障状態をできるだけ詳しく
・ご購入年月日
・ご住所 , ご氏名 , お電話番号

※保証書は日本国内に限り有効です。

⚠警告

ケースを絶対に開けないでください
・ 機器の裏ぶたやカバーを開けたり、改造しないでください。

異常のときは機器の使用を中止してください
・ 煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の使用を中止してください。
・ 直ちにコンセントからACアダプターを抜いてください。

放熱にご注意
・ ACアダプターを布や布団等で覆ったり、つつんだりしないでください。
《熱がこもり、ケースの変形や火災の危険があります。》

⚠注意

指定以外のACアダプターを使わない
・必ず指定のAC100V用のACアダプターをご使用ください。
《指定以外のACアダプターを使用すると火災、感電の原因になることがあります。》

電源プラグの抜き差しは正しく
・濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
《感電の危険があります。》
・コンセントから抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。
《コードの部分を引っ張ると、コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。》

水、湿気、ほこり、高温は禁物
・風呂場や屋外など水のかかる所、湿度が高いところほこりの多い所、音頭の高い所では保管や使用をしないでください。
《火災や感電の原因になることがあります。》

長期間使用しないときは
・長期間機器を使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
《火災の原因になることがあります。》

音量調節は適度に
大音量で長時間の使用はしないでください。
《難聴などの原因になることがあります。

株式会社 マルチブロック
〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 3-29-4 鯉沼ビルB1F
TEL 03-6421-9982 / FAX 03-6421-9983
URL http://www.multi-block.com
Email info@multi-block.com